

SONY®

IC Recorder

Üzembe helyezési útmutató

ICD-PX240


Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez a Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömet lel el új Sony diktafona használatában.

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- Diktafon (1)
- USB-csatlakozókabel (1)
- LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)
- Üzembe helyezési útmutató

Részek és kezelőszervek

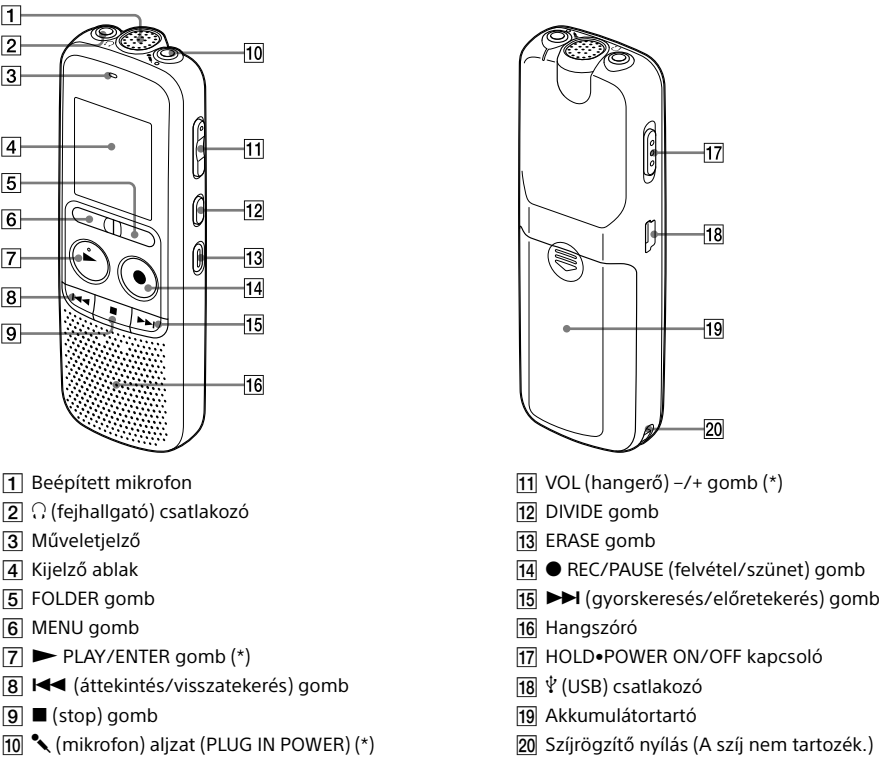

1 Beépített mikrofon
2 (f) (fehallgató) csatlakozó
3 Műveletjelző
4 Kijelző ablak
5 FOLDER gomb
6 MENU gomb
7 ► PLAY/ENTER gomb (*)
8 ◀▶ (áttekintés/visszatekerés) gomb
9 ■ (stop) gomb
10 (mikrofon) aljzat (PLUG IN POWER) (*)

* Ezek a gombok és az aljzat egy tapintathoz jellel vannak ellátva. A jel segít a kezelőszervek és az aljzatok megkülönböztetésében.

SONY®

IC Recorder

Hızlı Beállítás Kézikönyve

ICD-PX240


Yeni Sony IC kaydedicinizhez hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlangıç Kézikönyv'nda IC Kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar yer almaktadır. Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanız dileriz.

Ayrıtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.

- IC Kaydedici (1)
- USB bağlantı kablosu (1)
- LR03 (AAA boyutu) alkalin pil (2)
- Hızlı Başlatma Kézikönyv

Parçalar ve kumandalar

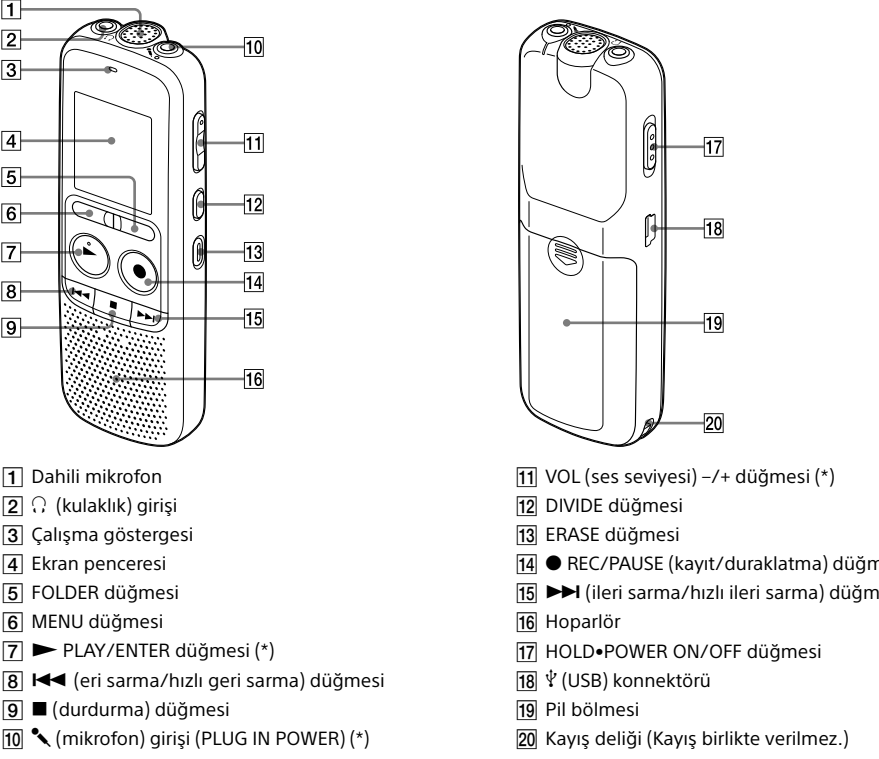


1 Dahili mikrofon
2 (k) (kulaklık) girişi
3 Çalışma göstergesi
4 Ekran penceresi
5 FOLDER düğmesi
6 MENU düğmesi
7 ► PLAY/ENTER düğmesi (*)
8 ◀▶ (eri sarma/hızı geri sarma) düğmesi
9 ■ (dururma) düğmesi
10 (mikrofon) girişi (PLUG IN POWER) (*)


* Bu düğmelere ve girişte dokunma noktası bulunur. Bu noktayı işlemler için referans noktası olarak veya her terminali belirlemek için kullanılabilirsiniz.

Próbálja ki új diktafonját


1. Kapcsolja be.

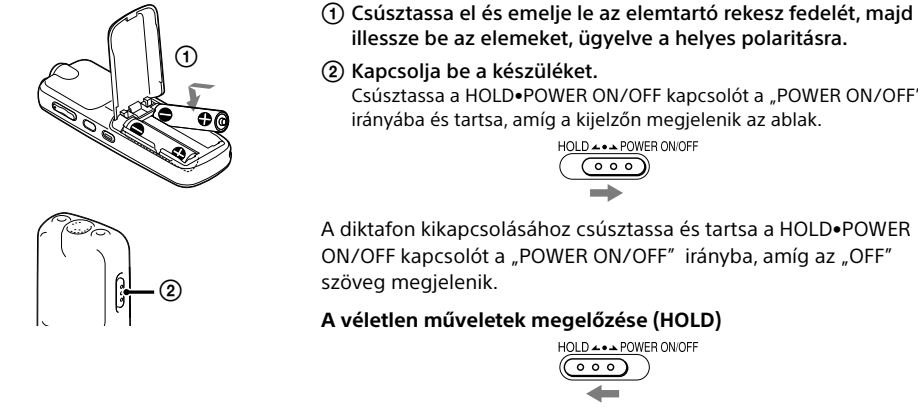


2. Állítsa be a dátumot és az időt.

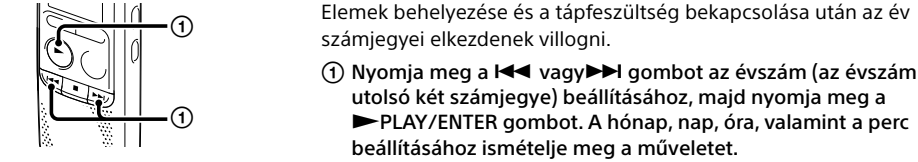


3. Készítsen felvételt.

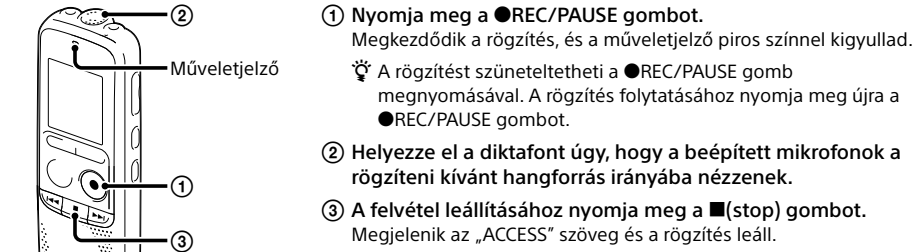

4. Hallgassa meg a felvételt.

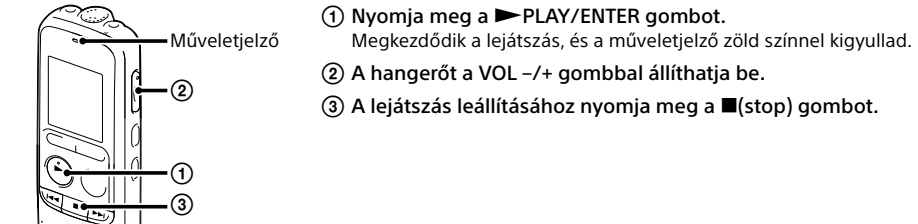


5. Törölje a felvételt.

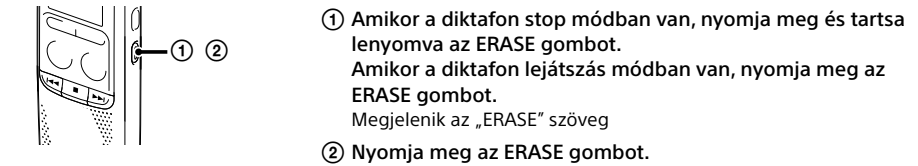


Yeni IC kaydedicinizi deneyelim


1. Gücü açın.

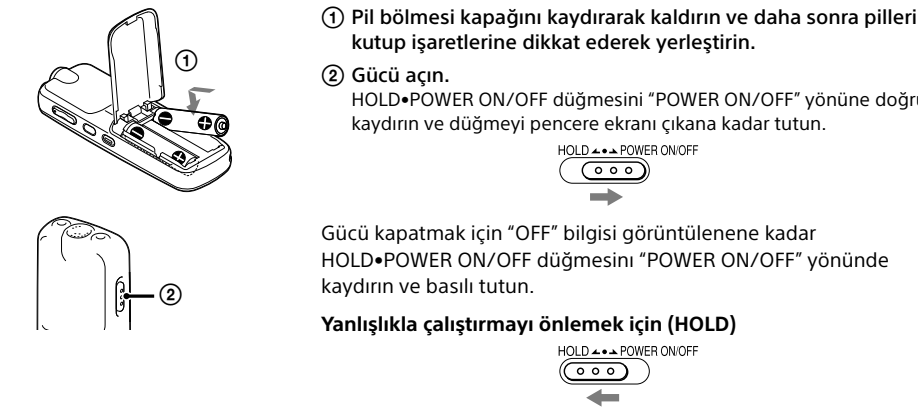


2. Tarihi ve saati ayarlayın.

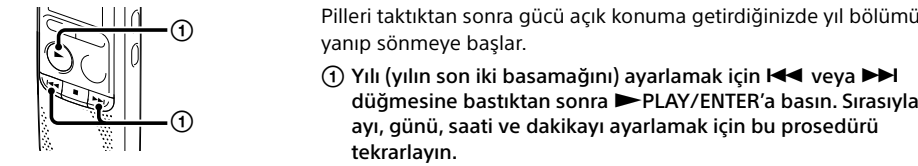


3. Kaydedin.

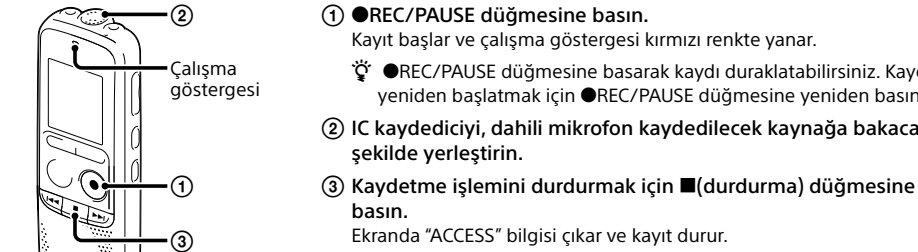

4. Dinleyin.

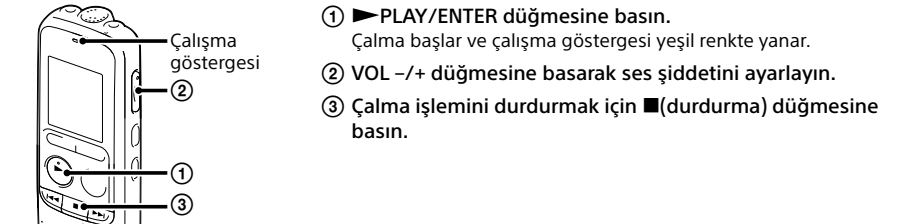


5. Silin.

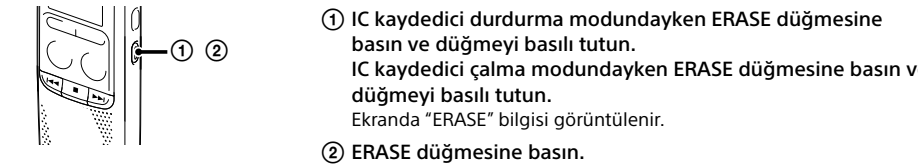

A számítógép használata


Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre

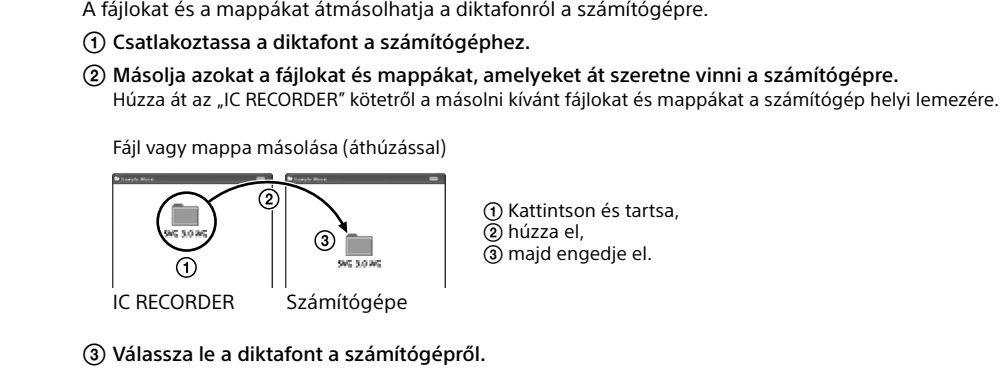

Olvassa el a Súgóútmutatót

A Súgóútmutató egy online kézikönyv. Probléma esetén további részletekért, műveletekért és megoldási lehetőségekért olvassa el a Súgóútmutatót. <http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/>

Óvintézkedések

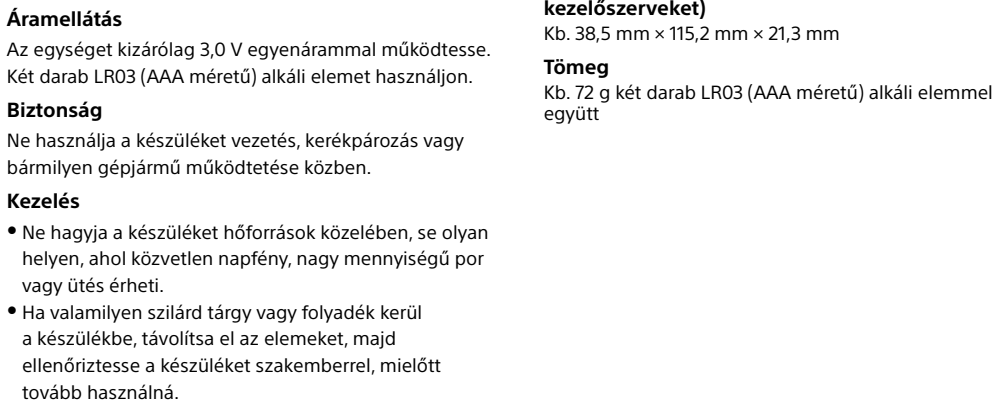

Ha bármilyen kérdés vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Műszaki adatok

Kapacitás (Felhasználó számára elérhető kapacitás *)**
4 GB (körülbelül 3,5 GB = 3 758 096 384 bájtt)
* A beépített memória egy részét fájlkezelésre használják, ezért nem áll rendelkezésre felhasználói tárolásra.
** Amikor a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.
Méret (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket)
Kb. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Tömeg
Kb. 72 g két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemmel együtt

További jellemzők

A rögzítés, lejátszás és szerkesztés további jellemzőinek részleteit megtalálja a súgóútmutatóban.

- MODE (Rögzítés mód)
- SENS (Mikrofon-érzékenység)
- LCF (Alválgáz szűrő)
- VOR (Voice Operated Recording)
- REC-OP (Felvétel hozzáadása)
- DPC (Digital Pitch Control)
- N-CUT (Zajvágás)
- EASY-S (Egyszerű keresés)
- CONT (Folyamatos lejátszás)
- LOCK (Fájl védelem)
- ALARM
- DIVIDE (Fájl felosztása)

Védjegyek

- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nincs feltüntetve minden esetben ebben a kézikönyvben.

FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy telepített akkumulátorokat) tűzoltó hőnek, például napütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.
FIGYELEM!
Ha az akkumulátor nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

Felhasználóval való elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használatkor az Európai Unió és egyéb országok szellemi tulajdonjogi rendszereiben)
Ez az elem/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemveteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatoságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztonságos legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelte útmutatót az elem/akkumulátor a készüléktől történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetlen forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.


Megjegyzés a vásárlókról számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Nagy hangnyomás
Halláskárosulás kockázata
Ne hallgassa magas hangereőn huzamosabb ideig



Bilgisayarınızı Kullanma


IC Kaydediciden bilgisayarınıza dosya kopyalama

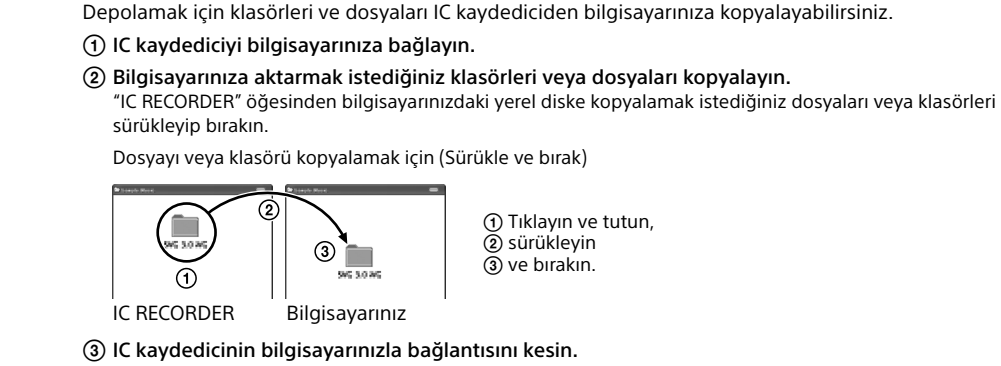

Bkz. Yardım Kézikönyv

Yardım Kézikönyv (verimlik) bir kılavuzdur. Cihazınıza ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. Yardım Kézikönyv. <http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/>

Önlemler

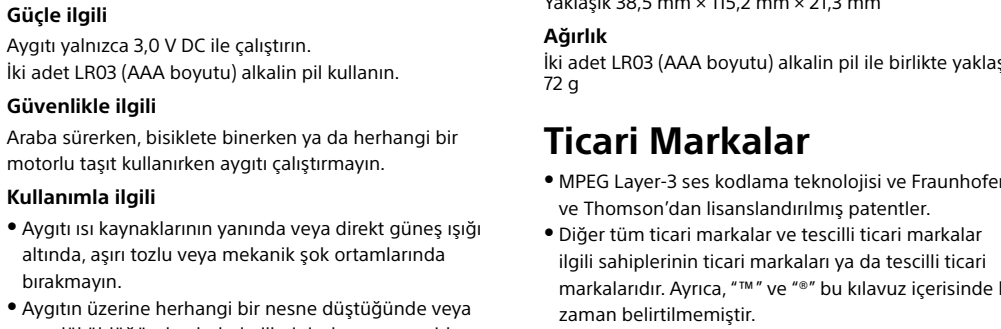

Ek özelliklik

- MODE (Kayıt modu)
- SENS (Mikrofon hassaslığı)
- LCF (Alçak Kesen Filtre)
- VOR (Sesle Çalışan Kayıt)
- REC-OP (Kayıt Ekleme)
- DPC (Dijital Ton Kontrolü)
- N-CUT (Ses kesme)
- EASY-S (Kolay arama)
- CONT (Kesintisiz çalışma)
- LOCK (Dosya koruma)
- ALARM
- DIVIDE (Dosya bölme)

UYARI

Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

(2) Tüketicii üretcsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 –
(1) Tüketicinin, üretcsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
a) Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi, durumlandırma; tüketici bedeli iadesini, aıpp oranında bedel indiriminin veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumdanda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya aıpp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, aybın önemi ve diğer seçmlik haklara bağayvarmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya aıpp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 –
(1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 11 –
(1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8. Ve 9.madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporda belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak birlişli tarafından tespit yapılması talebini uyuşmazlığın parçası değeri dikkate alarak tüketici hakiem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Değiştirilen ve Satıcının sorumluluğu
MADDE 14 –
(1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullandığı yerlerde de sağlanabilir.
(3) Bu yönetmeliğin ekinde listelenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1 toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşmıyca kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerin nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarını ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZARARLI ÜRÜNLER	KULLANIM ÖMRÜ
CEP TELEFONLARI	5 YIL
BİLGİSAYAR	5 YIL
MONİTORLER	5 YIL
YAZICILAR	5 YIL
SCANNER	5 YIL
HARİCİ DISK ÜNİTESİ	5 YIL
OYUN KONSOLLARI	5 YIL
AĞ GÜVENLİĞİ CİHAZLARI	5 YIL
DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTORLER	5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI	5 YIL
SES KAYIT CİHAZLARI	5 YIL
MEDYA OYUN CİHAZLARI (MP3, MP4 VS)	5 YIL
SES DÜZENLEYİCİLER	5 YIL
PROJEKSİYON CİHAZLARI	5 YIL
GPS CİHAZLARI	5 YIL
KAMERALAR	5 YIL
FOTOĞRAF MAKİNALARI	5 YIL
TELEVİZYONLAR	10 YIL
MÜZİK SETLERİ	10 YIL
RADYOLAR	10 YIL
PIKAP – PLAK ÇALARLAR	10 YIL
SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VE OYUNATICI (CD-DVD-VCD) VS.	7 YIL
EV SINEMA SİSTEMLERİ	7 YIL
MOUSE	3 YIL
KLAVİYELER	3 YIL
HOPARLÖRLER	3 YIL
KULAKLIKLAR	3 YIL
PC KAMERA (WEBCAM)	3 YIL
İŞLEMCLER	3 YIL
KART OKUYUCULAR	3 YIL
HARD DISK	3 YIL
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER	5 YIL
AKILLI SAATLER	5 YIL